

Программирование пультов Nice с динамическим кодом.



1. Программирование пульта ДУ с динамическим (плавающим) кодом.

Существуют два варианта программирования пульта дистанционного управления на приемник:

Вариант I – Программирование всех кнопок пульта одновременно.

1. На приемнике зажать клавишу на **3-4 сек.**, после чего индикатор загорится красным цветом. Это свидетельствует о том, что приемник находится в режиме программирования.
2. На пульте ДУ зажать клавишу на **3-4 сек.**, после чего индикатор на приемнике мигнет 3 раза. Это означает что пульт успешно опознан и записан в приемник.
3. После этого приемник будет находится в режиме программирования еще 10 сек, в течение этого времени, по необходимости, можно записать еще несколько пультов.

После истечения времени (10 сек.) приемник запомнит все прописанные на него пульты ДУ и все кнопки на каждом пульте.

Вариант II – Программирование одной (нужной) кнопки пульта.

1. На приемнике нажать клавишу один раз (задержка **менее чем на 1 сек.**).

Повторить пункты 2 и 3. В результате одна кнопка на пульте будет работать в режиме Пошагового управления, а остальные имеющиеся кнопки можно программировать на любые другие функции, либо устройства автоматики Nice.


2. Программирование пульта ДУ с динамическим кодом без использования приемника ДУ (с пульта на пульт).

Запрограммировать пульт ДУ также можно дистанционно, при помощи уже записанного ранее пульта. В результате кнопка «нового» пульта скопирует команду с кнопки «старого» пульта.

ВНИМАНИЕ! Программирование нового пульта от старого должно происходить в радиусе действия приемника (~5м)!

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Зажмите нужную кнопку **НОВОГО** пульта на **10 сек.**, затем отпустите,
- 2) Нажмите (не зажимая) кнопку на **СТАРОМ** пульте **3 раза** (мотор, при этом, не должен начать двигаться),
- 3) На **НОВОМ** пульте нажмите ту же кнопку **несколько раз** и отпустите.

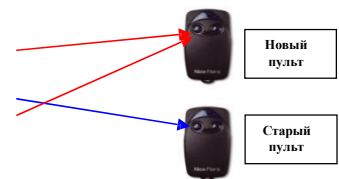

Кнопка пульта записана и выполняет те же команды, что и кнопка старого пульта.

3. Удаление пульта при помощи приемника ДУ.

Пульты, записанные в память приемника, при необходимости, могут быть удалены. Для этого необходимо провести следующие операции:

1. Нажмите и удерживайте кнопку на приемнике,
2. Необходимо подождать, пока светодиод **1 раз** загорится, **1 раз** погаснет, а затем замигает **3 раза**,
3. Отпустите кнопку на третьей вспышке светодиода.

Если все операции проведены правильно, то после небольшой паузы светодиод на приемнике промигает **5 раз**.

ВНИМАНИЕ! Указанный процесс удаления пульта (передатчика) ДУ приведет к стиранию всех пультов ДУ, записанных память приемника SMX1.